

# Návod k použití a montáži mobilních regálů

Kat.č. 002001-002007

## Doprava


Mobilní oboustranné regály jsou distribuovány v rozloženém stavu. Lakované díly jsou zabaleny do ochranné folie. Montážní materiál (šrouby, matice) jsou umístěny v sáčku připevněném ke každému dílu lepicí páskou. S jednotlivými díly výrobku zacházíme opatrně tak, aby nedošlo k poškození ochranné folie.

## Skladování

Jednotlivé díly výrobku skladujeme v suchých místnostech, s vzdušnou relativní vlhkostí. Optimální teplota pro skladování je +5° až +30°C. Výrobek nesmí být v přímém kontaktu s vodou.

## Montáž

Montáž mobilního regálu je velmi jednoduchá. K montáži regálu budeme potřebovat pouze imbusový klíč č. 6, nůž k odstranění obalu a pracovní rukavice k ochraně rukou. Všechny díly regálu vybalíme a přistoupíme k montáži.

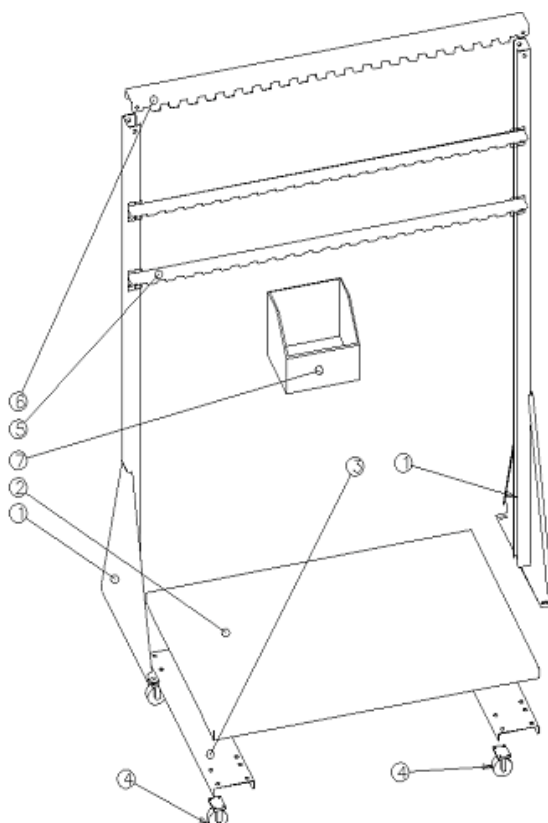

# Sestava mobilního regálu

Kat.č. 002001-002007

## 1. Montáž mobilního regálu

Každou závěsnou příčku (5) nasadíme na dvě stojiny (1) a zajistíme pomocí imbusových šroubů, které jsou součástí příček (5). Horní příčku (6) zajistíme 2x imbusovými šrouby M8 do otvorů v horní části stojin (1). Mezera mezi jednotlivými policemi musí odpovídat výšce použitých boxů. Každou nohu (3) osazenou kolečky (4) přichytíme ke stojině (1) imbusovými šrouby M8. Nakonec k nohám (3) připevníme podložku (2).

## 2. Uložení boxu

Plastové boxy (7) vložíme do jednotlivých příček.

## Provozování mobilních regálů

Mobilní regály jsou určeny pro použití v dílnách, na provozech, montážních pracovištích. Jsou určeny pro skladování drobných dílů, např. šroubů, matic, součástí atd. Nosnost celého regálu je stanovena na 400 kg, nosnost jedné police na 40 kg.

## Pokyny pro údržbu

Mobilní regály dle potřeby očistíme od prachu a umyjeme vlhkým hadříkem. K údržbě je možné použít běžné saponátové přípravky.

## Záruka

Výrobce zaručuje, že mobilní regály jsou vyrobeny s maximální péčí, všechny součásti prošly výstupní kontrolou a splňují parametry, pro které jsou určeny. Na stacionární regály je poskytována záruka v délce 5 let a vztahuje se na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním, přetěžováním a poškozením.