

Návod k použití a montáži stacionárních regálů 002009-002014, 002015-002020

Doprava


Stacionární regály jednostranné a oboustranné jsou distribuovány v rozloženém stavu. Lakované díly jsou zabaleny do ochranné folie. Montážní materiál (šrouby, matice) jsou umístěny v sáčku připevněném ke každému dílu lepicí páskou. S jednotlivými díly výrobku zacházíme opatrně tak, aby nedošlo k poškození ochranné folie.

Skladování

Jednotlivé díly výrobku skladujeme v suchých místnostech, s vzdušnou relativní vlhkostí. Optimální teplota pro skladování je +5 až +30°C. Výrobek nesmí být v přímém kontaktu s vodou.

Montáž

Montáž stacionárního regálu je velmi jednoduchá. K montáži regálu budeme potřebovat pouze imbusový klíč č. 6, nůž k odstranění obalu a pracovní rukavice k ochraně rukou. Všechny díly regálu vybalíme a přistoupíme k montáži

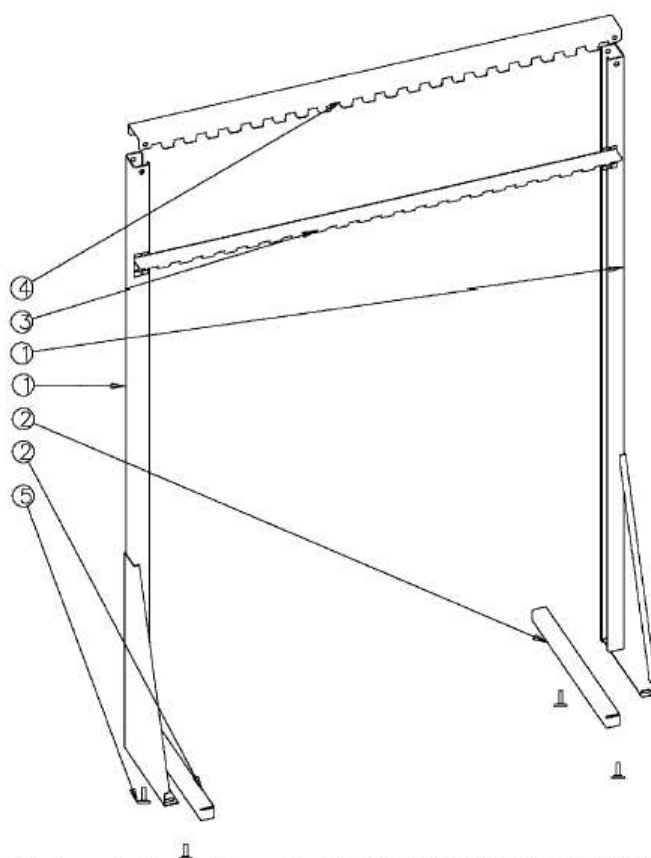

Sestava stacionárního regálu 002009-002014, 002015-002020

1. Montáž stacionárního regálu

Každou závěsnou příčku (3) nasadíme na dvě stojiny (1) a zajistíme pomocí imbusových šroubů, které jsou součástí příček (3). Horní příčku (4) zajistíme 2x imbusovými šrouby M8 do otvorů v horní části stojin (1). Mezera mezi jednotlivými policemi musí odpovídat výšce použitých boxů. Každou nohu (2) přichytíme ke stojině (1) imbusovými šrouby M8. K noze přišroubujeme dva stavěcí šrouby (5).

2. Uložení boxu

Plastové boxy vložíme do jednotlivých příček.

Provozování stacionárních regálů

Stacionární regály jsou určeny pro použití v dílnách, na provozech, montážních pracovištích. Jsou určeny pro skladování drobných dílů, např. šroubů, matic, součástí atd. Nosnost celého regálu je stanovena na 400 kg, nosnost jedné police na 40 kg.

Pokyny pro údržbu

Stacionární regály dle potřeby očistíme od prachu a umyjeme vlhkým hadříkem. K údržbě je možné použít běžné saponátové přípravky.

Záruka

Výrobce zaručuje, že stacionární regály jsou vyrobeny s maximální péčí, všechny součásti prošly výstupní kontrolou a splňují parametry, pro které jsou určeny. Na stacionární regály je poskytována záruka v délce 60 měsíců a vztahuje se na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním, přetěžováním a poškozením.