

# **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

## **PRO SESTAVENÍ PRACOVNÍHO STOLU TYPU A**



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## PRO SESTAVENÍ PRACOVNÍHO STOLU TYPU A1

### Spojovací materiál:

šroub s šestihlannou hlavou M8x40 - 12x, matice M8 – 12x, vruty – 10x, podložky


### Pracovní pomůcky:

stranový klíč, křížový šroubovák (příp. aku vrtačka),

### Postup:

#### 1) Montáž základní konstrukce (2 osoby)

- postavit první bočnici stolu a následně horními otvory prostrčit dva šrouby M8x40 (1)
- Horní spojník pod pracovní deskou 2x – spojník s otvory pro vruty (na obr. 2 – vyznačen žlutě)
- Spodní spojník 1x – spojník bez otvorů (na obr. 2 – vyznačen červeně)
- uchopit horní spojovací jekl (spojník s otvory pro vruty) a navléct ho na šrouby v bočnici (3)
- následně na šrouby navléct vějířové podložky a zajistit maticemi (4)
- stejný postup opakovat také pro druhý horní spojovací jekl
- stejný postup pro spodní spojovací jekl (spojník)

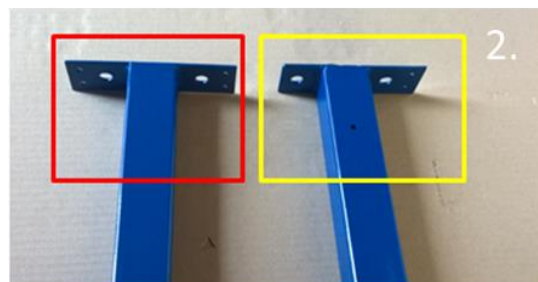

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## PRO SESTAVENÍ PRACOVNÍHO STOLU TYPU A

### Postup:

#### 2) Montáž pracovní desky (1 osoba)

- na smontovanou konstrukci (5) umístit pracovní desku takovým způsobem, aby přesah desky na všech stranách byl stejný (6)
- poté co je deska v požadované pozici ji zajistit pomocí vrtů (7)

