
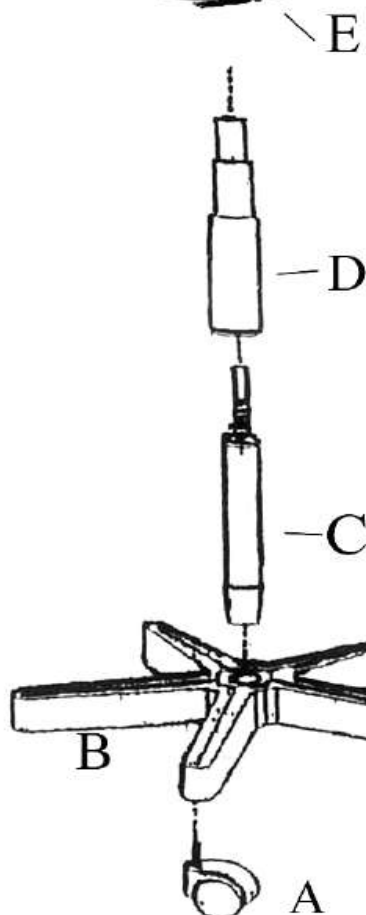


Polyuretanová pracovní židle

(synchronní mechanika, plynový píst)

Kat. čísla: 399008, 399009, 399010

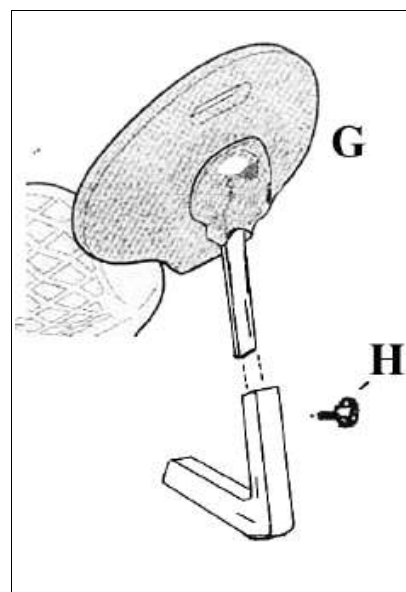

Návod k montáži

1. Namontujte kolečka/kluzáky A do plastového kříže B.
2. Na plynový píst C nasuňte plastový kryt D.
3. Zasuňte plynový píst (C+D) do kříže B.
4. Sedák E nasadíte na plynový píst C.
5. Zasuňte nosník opěradla G do konzoly synchronního mechanismu namontovaného k sedáku E a upevněte šroubem H.
6. Sklon opěradla/sedáku se nastaví zadní páčkou na konzole synchronní mechaniky pod sedadlem.
7. Výška opěradla lze nastavit po uvolnění šroubu H.
8. Výšku sedadla nastavte přitažením přední páčky pod sedadlem směrem k sedadlu při nezatížené židli.

Návod k údržbě

1. Dotahujte pravidelně šrouby H+I (1x měsíčně)
2. Povrch omývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)