





Návod na montáž balicího stolu

1)

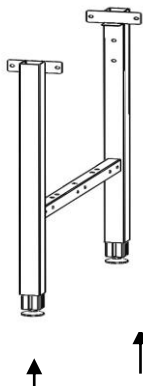


Do každé bočnice stolu narazit zátky s integrovanou maticí a následně do nich zašroubovat stavitelné nohy do požadované výšky – 4x

3)

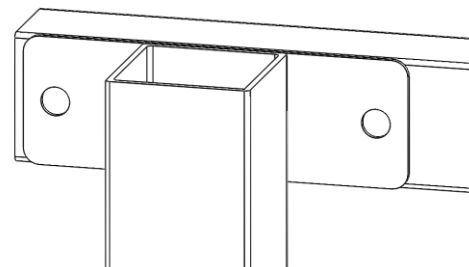


Zkontrolovat zarovnání spojníku a držáku spojníku

2)

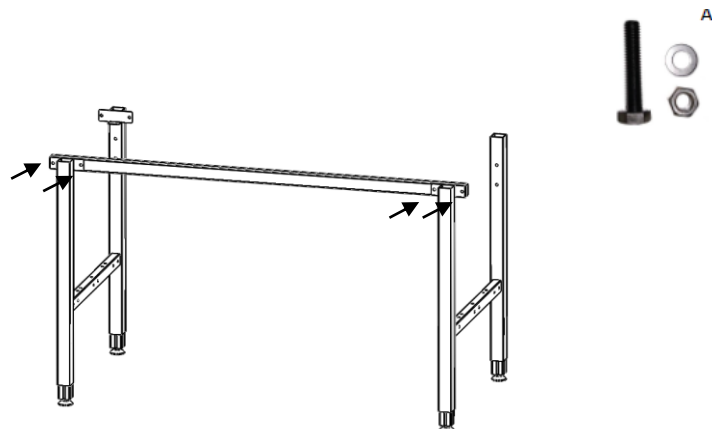


Pomocí Šroubů M8x40 (4x) + vějířová podložka + matice - sešroubovat dohromady nohy a spojník

4)

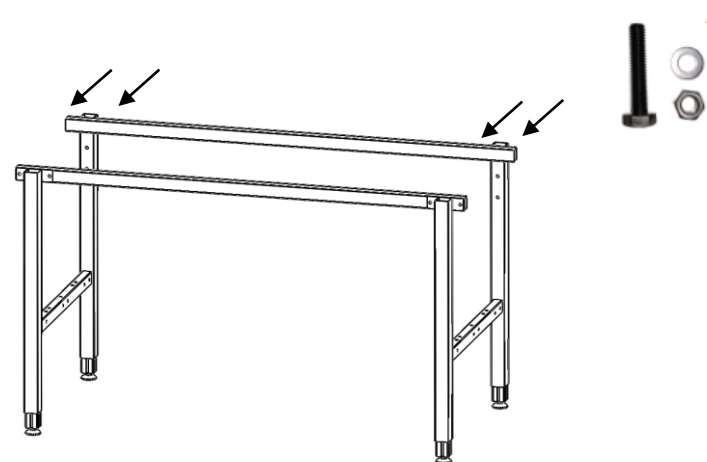


Provléct šroub M8x40 (4x) + vějířová podložka + matice

4)

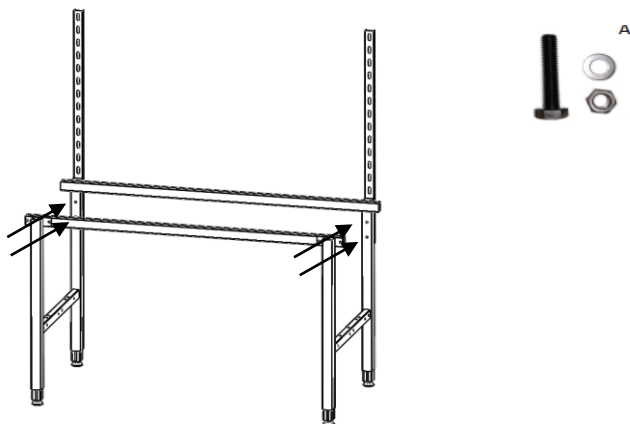


Na obě bočnice stolu namontovat stojiny (děrovaný profil) pomocí šroubů M8x50 (4x) se širokou podložkou. Při montáži stojiny nastavit do požadované výšky.

5)

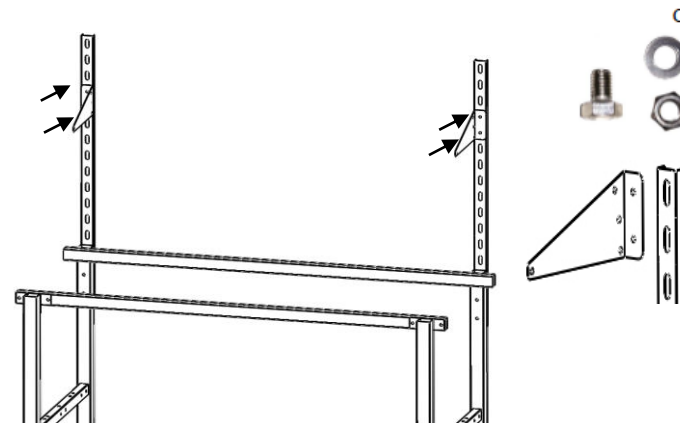


Nejprve připevnit pravou a levou bočnici police pomocí šroubů do stojiny, takový způsobem, aby šikmá strana bočnice směřovala směrem vzhůru (každá bočnice má 3 otvory pro libovolné nastavení sklonu police) – použít šroub M8x12, matice M8, a širokou podložku. Každá bočnice je připevněna dvojicí šroubů.

4.1) *Platné pouze pro stoly s bukovou spárovkou a bočním příslušenstvím (nedodáváno ke všem typům stolů)*

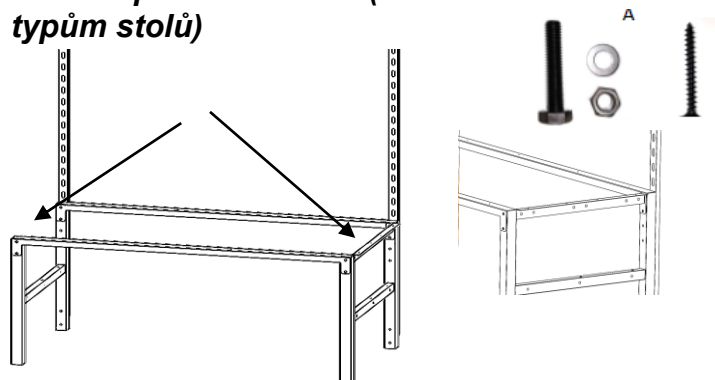


Před montáží pracovní desky s bukovou spárovkou. Přišroubovat horní příčníky k nohám a pracovní desce

6)

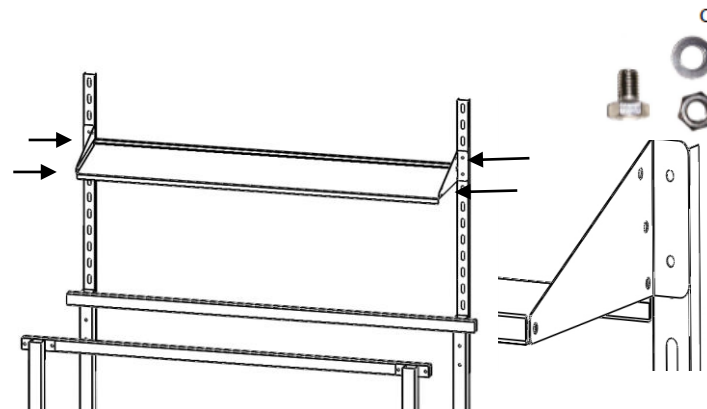


Police zajistit pomocí šroubů mezi bočnice – použít šroub M8x12, matice M8. Police je připevněna dvojicí šroubů z každé strany. Polohu police lze libovolně nastavit do 3 volitelných pozic.

7)

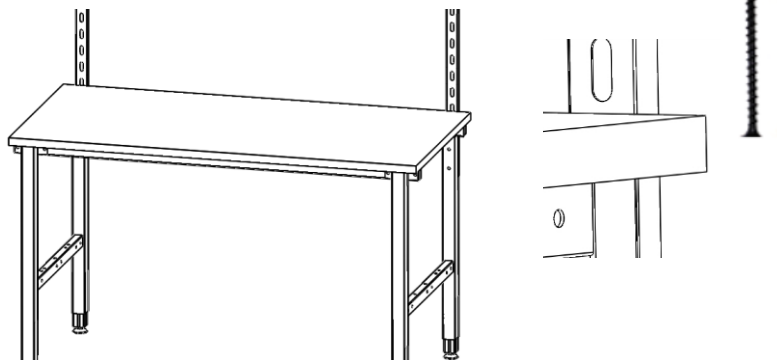


Pracovní desku umístit na konstrukci a následně vycentrovat její pozici, poté připevnit vruty - použít vrut délky 55mm.

9)

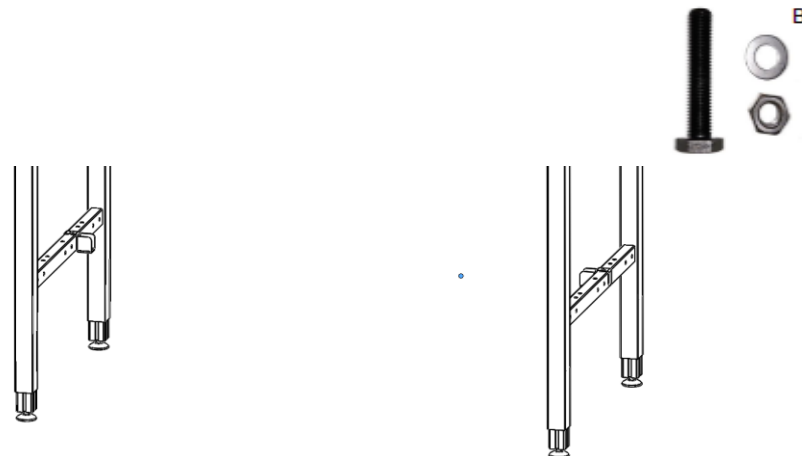

Na spodní jekly bočnic nasadit držáky dolní odvíjecí trubky (tvar písmene U) a zajistit jej pomocí šroubu M8x50

8)

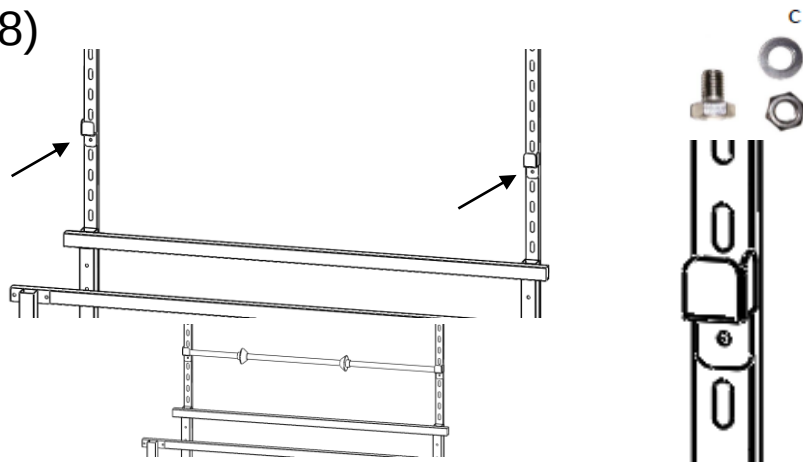

Horní držáky odvíjecí trubky zajistit pomocí šroubů do stojny, výšku lze zvolit libovolně – použít šroub M8x12, matici M8 a širokou podložku

10)

