





***Návod na montáž – příslušenství k
balícím stolům***


1)

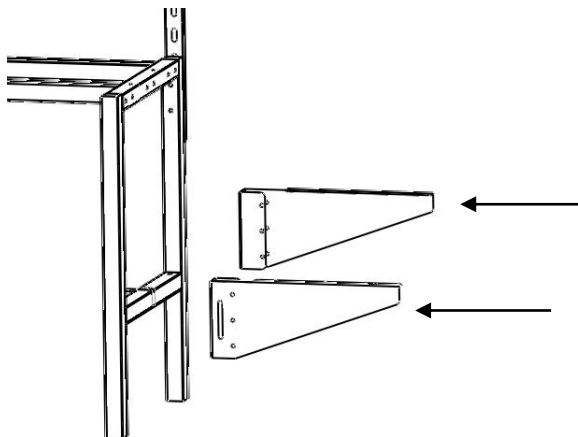


3)

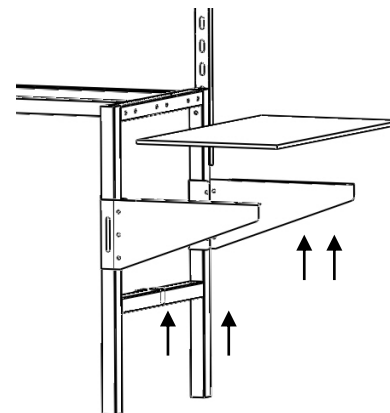


2)

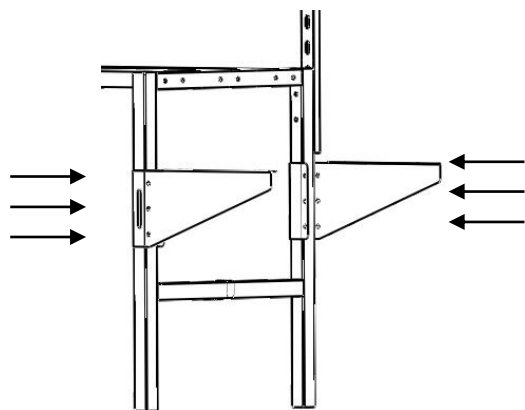


4)

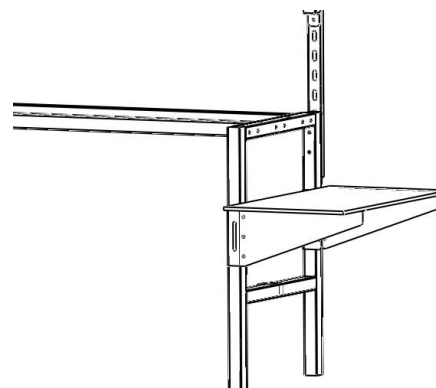


1)

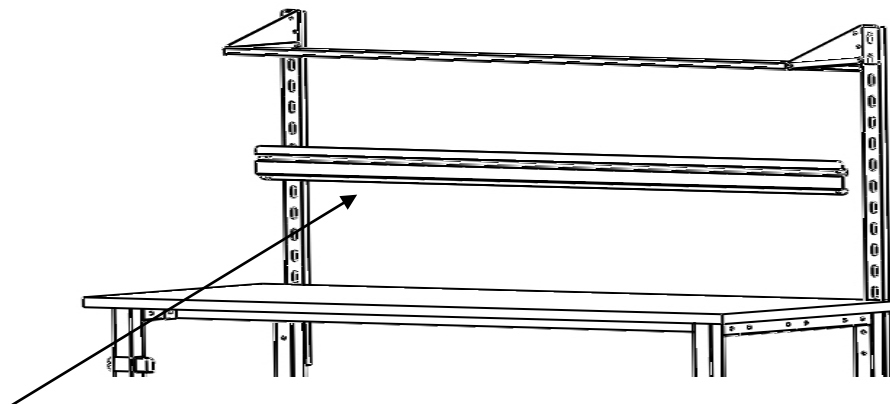


2)

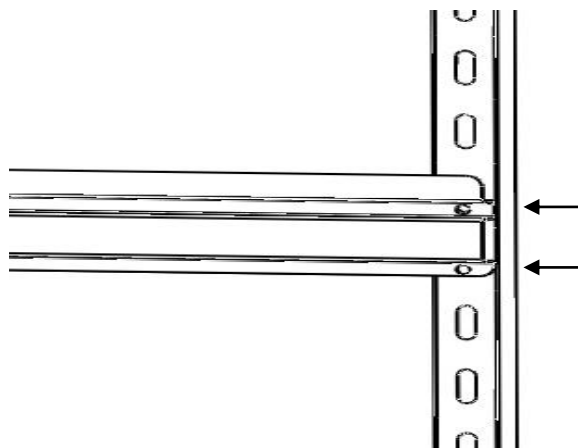


1)

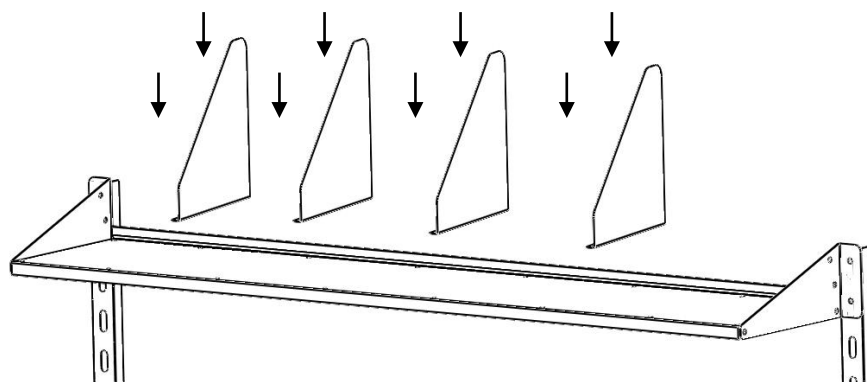

2)

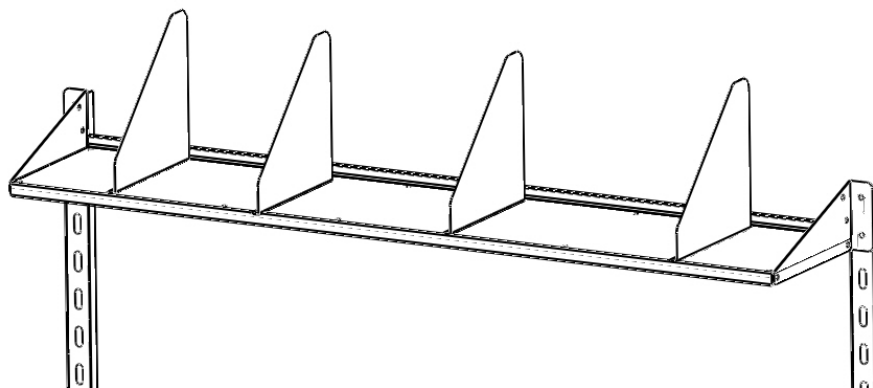


1)

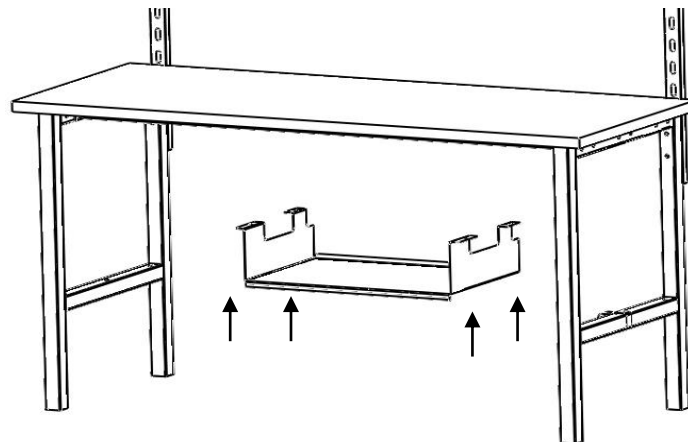


Pomocí vrtů (4x) připevnit polici pod pracovní desku


2)

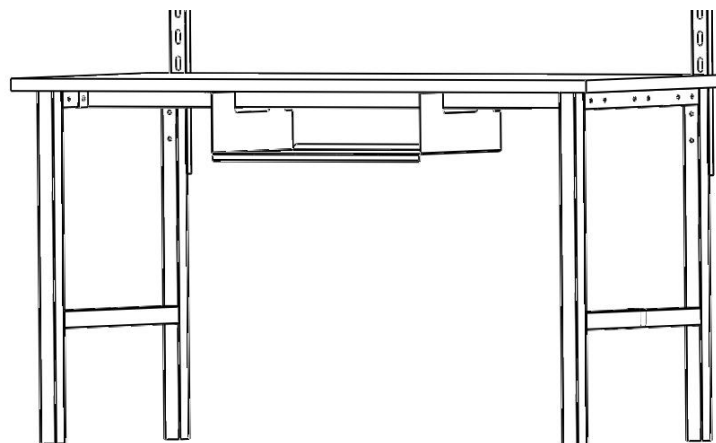

1)

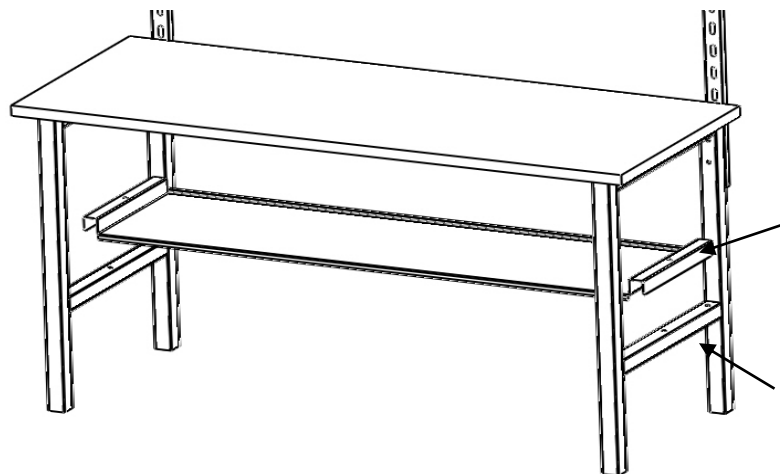


2)


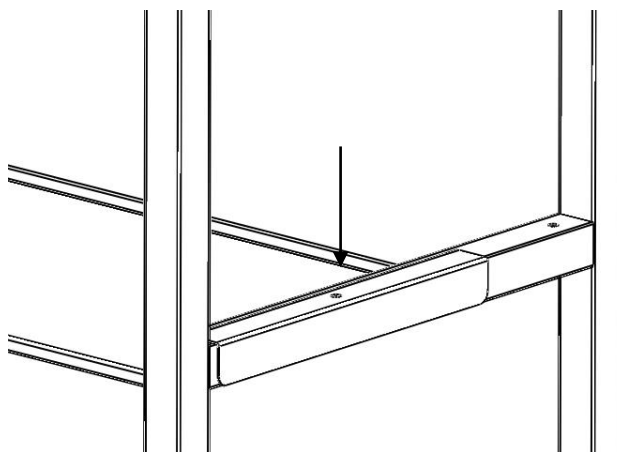


Spodní polici upevnit pomocí šroubu M8x50 ke konstrukci stolu na každé straně. Upevnění police pomocí šroubů není nutné.


1)

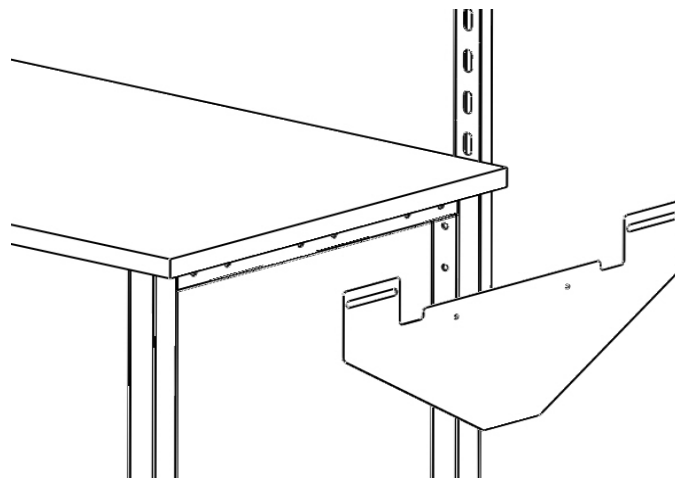


2)

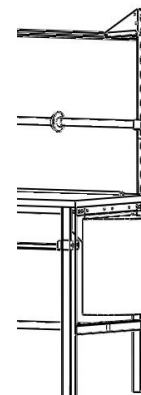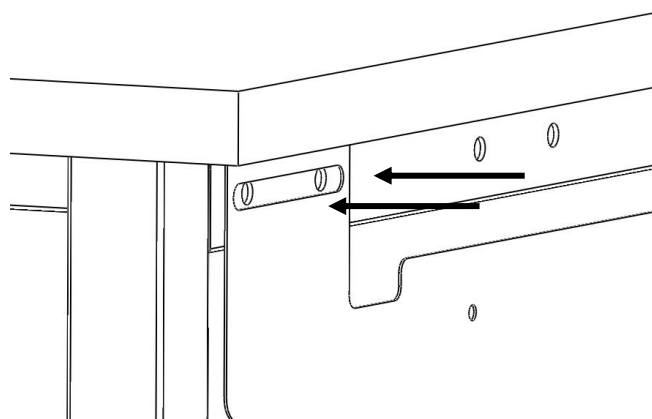


1)

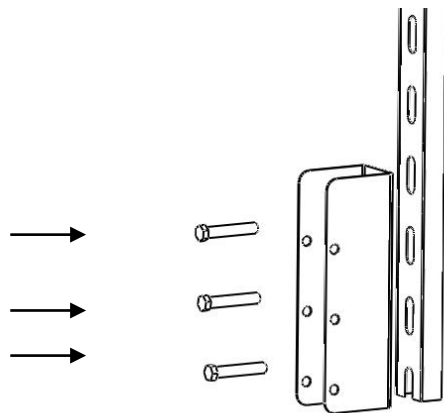


3)

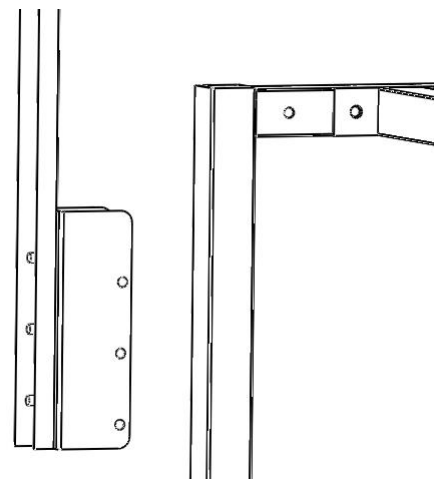


2)

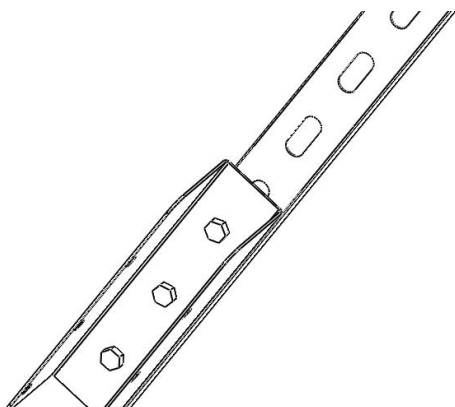

4)

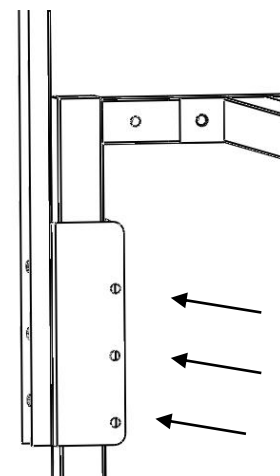


1)

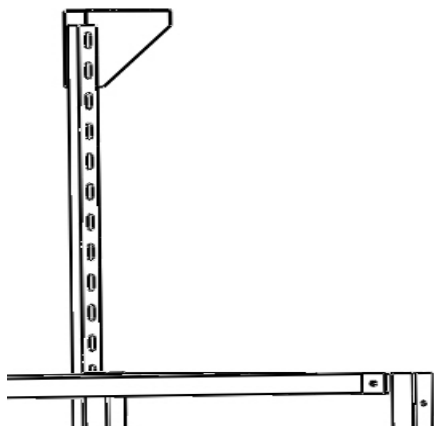


Připevníme děrovaný profil (výška 1,5m) – 2x ke konstrukci stolu (4x šroub M8x50)

3)

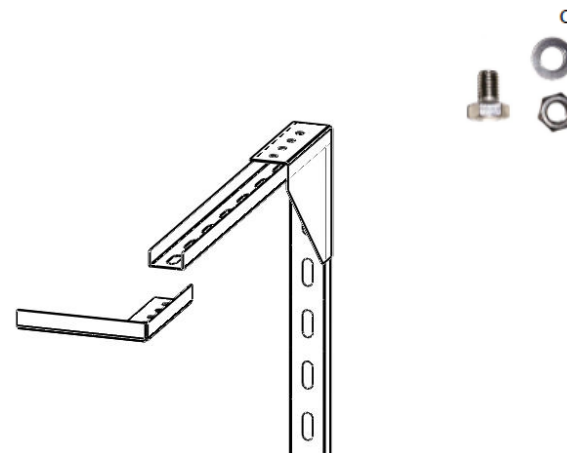


Šrouby M8x12 (2x) připevnit na krátký děrovaný profil (0,5m) připevnit úhelník. Povést na každé straně stolu. Šroub provlékat vždy z pohledové strany. Na straně děrovaného profilu vždy použít širokou podložku,

2)

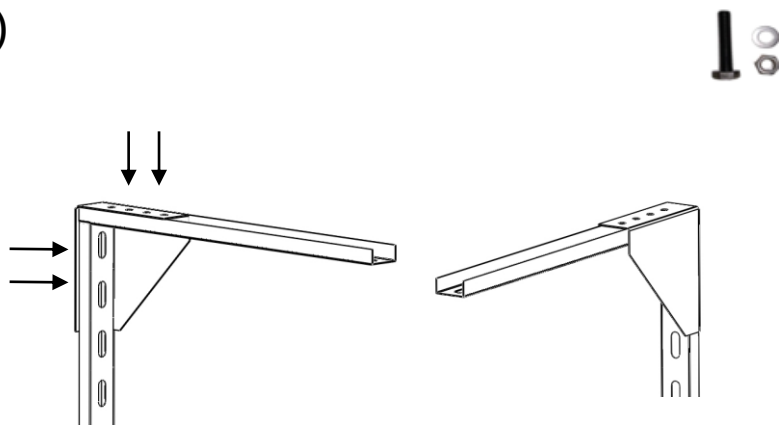


Šrouby M8x30 (4x) připevnit krátké děrované profily (0,5m) pomocí úhelníku ke stojinám (1,5m dlouhý děrovaný profil) – na každé straně stolu. Šroub provlékat vždy z pohledové strany. Na straně děrovaného profilu vždy použít širokou podložku,

4)

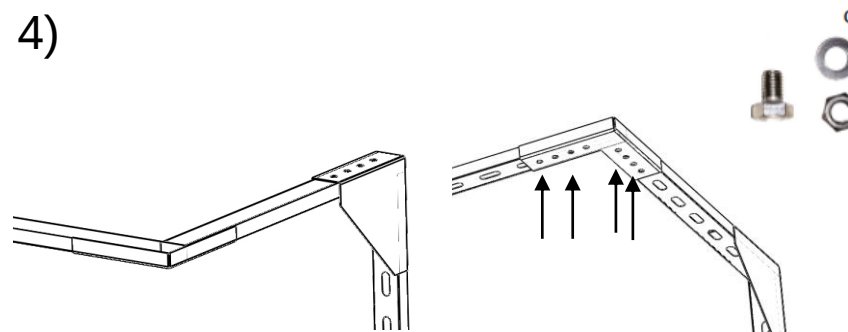


Šrouby M8x12 (2x) připevnit příčný děrovaný profil k úhelníku. Povést na každé straně stolu. Šroub provlékat vždy z pohledové strany. Na straně děrovaného profilu vždy použít širokou podložku,

1)

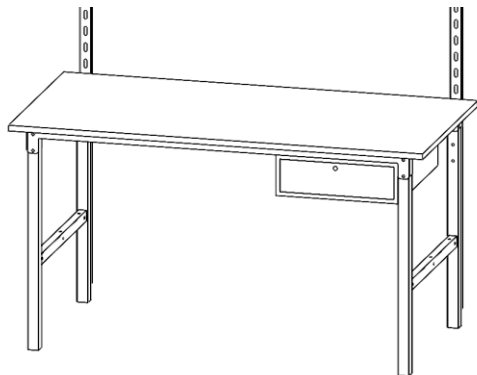


Montáž závěsného kontejneru se zásuvkou.

3)

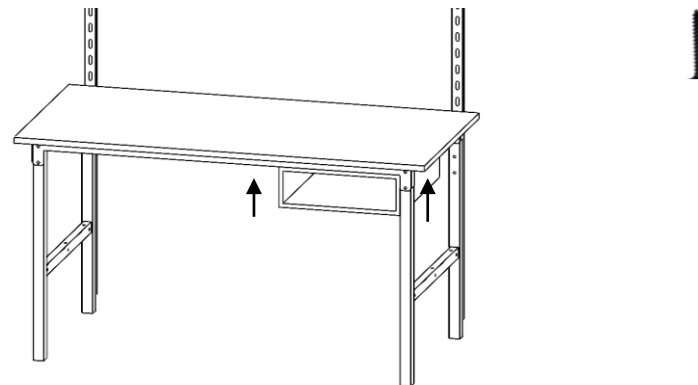


Montáž pro 2 osoby. Kontejner s připevněnými vymešovými profily upevnit pomocí vrtů (8x) k pracovní desce na požadovanou stranu stolu. Hrana kontejneru by měla být zároveň s hranou spojníku stolu

2)

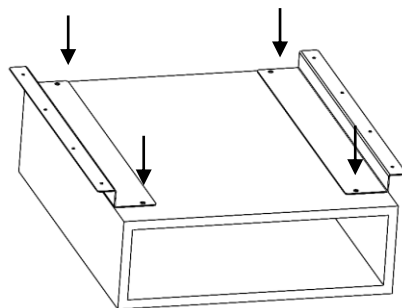


Z kontejneru vyjmout zásuvku. Pomocí šroubů M6x12 (4x) upevnit vymešovací profil k bočním částem kontejneru

4)

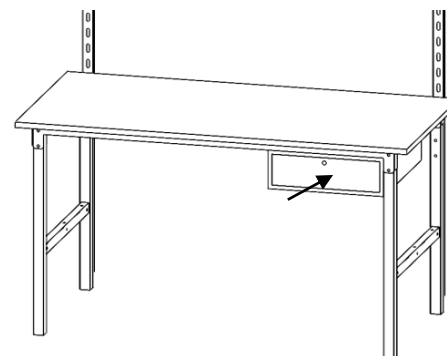


Do kontejneru opět zasunout zásuvku..

1)


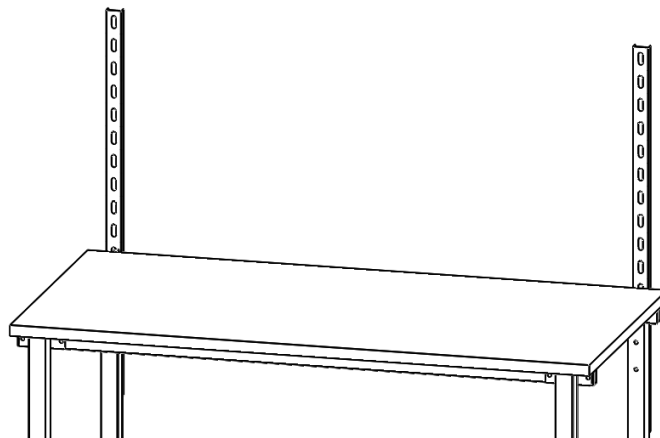


2)

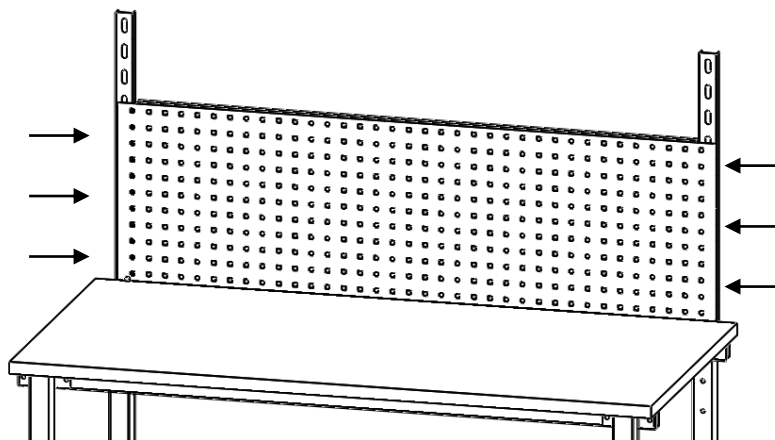



Perfopanel připevnit do požadované výšky pomocí šroubů M8x12 (4-6x) k děrovanému profilu. Šroub M8x12 protáhneme perfopanelem a zasuneme do děrované profilu. Ze strany děrovaného profilu na šroub nasuneme širokou podložku a utáhneme maticí

1)

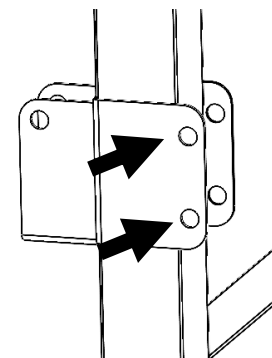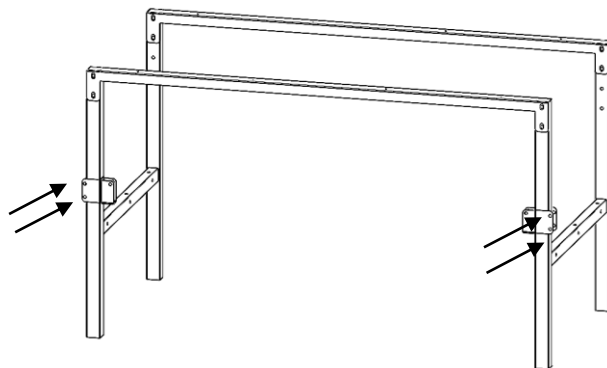


Držáky přídržné lišty (odvíjecích tyčí) připevnit k nohám stolu pomocí šroubů M8x50 do požadované polohy. Každý držák 2 šrouby M8x50

2)

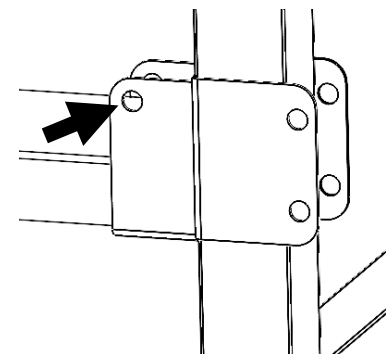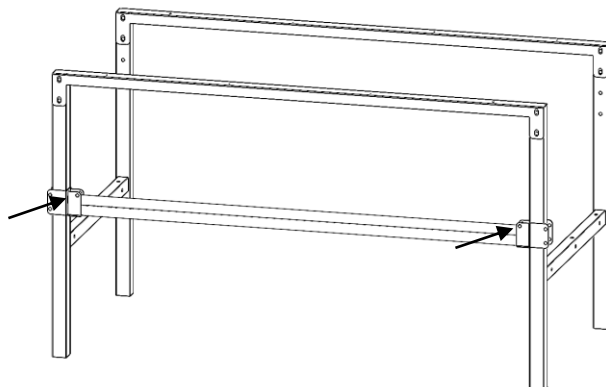



Do držáků založit 2 odvíjecí tyče, které se v obou držácích zajistí jedním šroubem M8x35 v horní části držáku.

1)

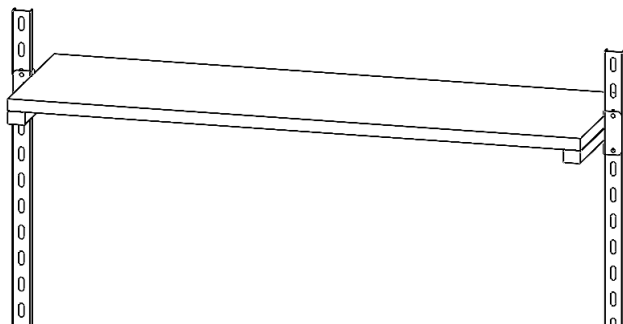

K montáži je zapotřebí 2 osoby

2)

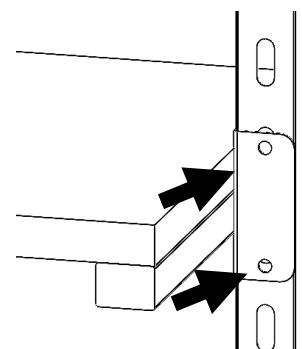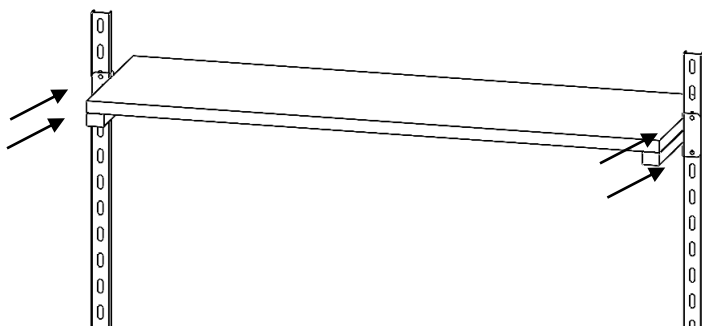

Polici umístit do požadované výšky. Použít šroub M8x12, matice M8, vějířovou podložku a širokou podložku. Každá bočnice je připevněna dvojicí šroubů

Tab. 15 – přehled spojovacího materiálu		
 A	 B	 C
		
 D	 E	 F
 G	 H	
		